YA-MAN

No.

保 証 書

持込修理

品　名	家庭用男性専用美容器	型　番	STA-139
形　名	ノーノーフォーメン プロ		
お客様 ご芳名	様		
お客様 ご住所	〒□□□−□□□□　TEL　（　）		

※お買い上げ日	無料修理保証	対象部分	期間
年　月　日		本　体	お買い上げ日から 1 年 間

※販売者名

店名・住所・電話

ご購入日のわかる明細を貼付
または本保証書とあわせて
保管してください。

修理メモ

販売店様へのお願い　必ず※印欄をご記入・ご捺印の上お客様へお渡しください。

本書は本書記載内容により無料修理を行なうことを約束するものです。
上記「無料修理保証期間」中に故障が発生した場合は、本製品と本書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。

●所定記入欄が空欄のままですと、本書は有効とはなりません。空欄は予めお客様ご自身でご記入ください。
●本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

■補修用性能部品の保有期間
当社は本製品の補修用性能部品を製造終了後、最低5年間保有しています。
※性能部品とは、その製品を維持するために必要な部品です。

・個人情報の取扱いについて
個人情報の取扱いについては弊社ホームページ(http://www.ya-man.com/info/privacy.html)をご参照ください。

・利用目的
お客様の個人情報はご依頼いただきました修理品の返送のために利用いたします。
また、お問い合わせへの対応やその後の安全点検活動のため、記録を残すことがあります。
これらの記録は正当な理由がある場合を除き、第三者へ提供しません。

発売元
ヤーマン株式会社
〒135-0045
東京都江東区古石場1-4-4
0120-776-282
※9:00～17:00(土・日・祝日除く)
www.ya-man.com

STA139-2-001

美容家電のパイオニア
YA-MAN

保管用
保証書付

取扱説明書

家庭用男性専用美容器
ノーノーフォーメン プロ

no! no! PRO5

STA-139

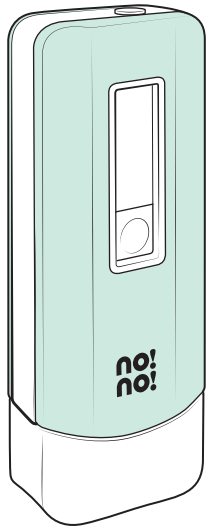

このたびは、ヤーマン製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
●正しく安全にお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
●お読みになった後は、いつでも確認できる場所に必ず保管してください。
●本製品をほかの人に譲渡するときはこの取扱説明書とDVDを必ず添付してください。

PANTONE 3395U Black

安全上のご注意

・ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
・定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。
・異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し修理を依頼してください。
・故障状態のままで使用されますと、身体に悪影響を及ぼす危険がありますので、絶対におやめください。
・ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載しておりますので必ずお守りください。
・注意区分は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすることで生じると想定される内容を「危険」「警告」「注意」に区分しています。

●注意区分について

⚠ 危険	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。
⚠ 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
⚠ 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害※の発生が想定される内容です。

※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

●図記号について

⊘	してはいけないことを示しています。
❗	しなければならないことを示しています。
⚠	注意しなければならないことを示しています。

⚠ 危険

⊘ 禁止

次に該当する人は使用しない。
医用電子機器の誤動作を招くおそれがあります。
◆医用電子機器を使用している人
・ペースメーカーなど体内植込式医用電子機器
・人工心肺など生命維持用医用電子機器
・心電計などの装着型医用電子機器

⊘ 禁止

火中投入・加熱・高温での充電・使用・放置をしない。
本製品は充電式電池を内蔵しています。
発熱・発火・破裂の原因となります。

⚠ 警告

⊘ 禁止

次に該当する人は使用しない。
事故、肌や身体のトラブルを生じるおそれがあります。
・熱アレルギー体質の人　・皮膚感覚の弱い人
・海水浴、銭湯、温泉へ行く前の人
・黒皮症の人
・アトピー性皮膚炎の人、敏感肌の人
・過度の日焼けで肌がヒリヒリし、炎症を起こしている人
・皮膚に炎症やかゆみ、ホテリなどの異常のある人
・物理的刺激などによる病的なシミのある人
・ステロイド系ホルモン剤の長期使用や肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている人
・疲労の激しい人　・体調がすぐれない人

⊘ 無理な扱い禁止

電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしない。
また、重いものを載せたり、はさみ込んだりすると、電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

PANTONE 3395U Black

⚠ 警 告

禁 止

次のような場合、または部位には使用しない。

事故、肌や身体のトラブルを生じるおそれがあります。

- 急性疾患
- 有熱性疾患
- 伝染病疾患
- 内臓疾患
- 骨折部位
- 刺青の上
- ウイルス性のイボ
- 眠気を誘う薬を服用中の場合
- 頭髪、まつげ、鼻毛、耳毛、まぶたの上、粘膜などのデリケートゾーン
- 血液疾患
- 血圧異常時
- 悪性腫瘍
- 心臓疾患
- 切り傷
- 膨らんだホクロ
- 整形手術部位
- 酒気帯び

※ご自身で判断ができない場合は、使用前に医師にご相談ください。

禁 止

交流100V～240V以外では使用しない(日本国内専用)。

火災・感電の原因となります。

傷んだコードプラグ使用禁止

ACアダプターが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。

感電・ショート・発火の原因となります。
修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。

ACアダプターを抜く

使用しないときは必ず電源をオフにし、ACアダプターをコンセントから抜く。また、ぬれた手で抜き差しはしない。

感電・ショート・発火の原因となります。

分解禁止

分解や修理・改造はしない。

火災・感電・ケガの原因となります。
修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。

用途以外禁止

取扱説明書に記載されている用途以外には使用しない。

ケガをしたり、本機が故障する原因となります。

タコ足配線禁止

本製品には必ず専用のACアダプターを使用する。また、ACアダプターは、壁のコンセントに直接差し込み、タコ足配線にしない。

感電・ショート・発火の原因となります。

⚠ 警 告

ACアダプターを抜く

お手入れの際は、必ず電源をオフにし、ACアダプターをコンセントから抜く。

感電・ショート・発火の原因となります。

プラグを抜く

本体やコンセントからACアダプターを抜くときは、必ず先端を持って引き抜く。

感電・ショート・発火の原因となります。

水場使用禁止

本体やACアダプターのコードなどに水がかからないようにする。また、水場では使用しない。

感電・ショート・発火の原因となります。

保管時の注意

子供の手の届かない場所に保管する。

事故やケガをするおそれがあります。

落下禁止

本体を落としたり、ぶつけたりしない。

本体が故障する原因となります。また、足の上などに落とすとケガの原因となります。

ACアダプターを抜く

万一、異常が発生したら、本体の電源をオフにし、ACアダプターをすぐに抜く。

煙・異音・においがするなど、異常状態のまま使用しないでください。

発火注意

紙や布などの燃えやすい物の近くで使用したり、放置したりしない。

発熱・発火・破裂の原因となります。

発火注意

火のそばや炎天下、浴室など高温多湿の場所やほこりっぽい場所で使用したり、放置したりしない。また、熱器具に近づけない。

発熱・発火・破裂の原因となります。

発熱時使用禁止

異常発熱したときは使用を中止する。

破損・発火の原因となります。

使用者の制限

自分で意思表示ができない人に使わせない。また、身体の不自由な人だけでの使用は避ける。

事故やケガをするおそれがあります。

PANTONE 3395U Black

⚠ 警 告

使用中止

本体を肌の上で止めたり、必要以上に押しつけて使用しない。

ケガ・やけどの原因となります。

必ず守る

使用前に必ずパッチテストなどを行い、肌に異常があらわれないか確認する。

使用前テスト（P.17）を行い、肌に異常があらわれないことを確認してください。万一異常があらわれたときは、使用を中止して医師にご相談ください。

必ず守る

使用時間を守って使用する。

過度の使用は肌を傷める原因となります。
1箇所4～5回で位置を変えて顔全体で5分、そのほかは1部位を2分、全身で30分以内の目安を守ってください（「オーバートリートメント」（P.19）参照）。

必ず守る

適切な使用速度で使用する。

使用速度が適切でないとカタカタとなり、熱により肌を傷めるおそれがあります。また、熱による水ぶくれや線のような跡がつくおそれがあります。

必ず守る

顔・ワキ・指などは、使いかたに慣れてから使用する。

腕や脚などで使いかたに充分慣れてから使用してください。肌を傷めるおそれがあります。

必ず守る

丸みのある部位に使用するときは、各部位の丸みに沿って動かす。

無理な動かしかたをすると、ケガ・やけどの原因となります。

⚠ 注 意

必ず守る

必ず乾いた清潔な肌に使用する。

肌表面の制汗剤やオイル・クリーム・ジェル・水などは必ず拭き取ってください。本体が故障したり、動作不良の原因となります。

⚠ 注 意

必ず守る

サーミコンチップに付着した毛くずはこまめに取り除く。

サーミコンチップに毛の残りが溜まったまま使用すると、サーミコンチップの寿命が短くなったり、本体が故障する原因となります。
また、毛が焦げたにおいや煙が多く出る原因となります。

必ず守る

使用中、肌に異常があらわれたら、ただちに使用を中止する。

異常があらわれたときは、その部位を冷やしてください。
肌が敏感な人は、通常の使いかたをしても使用した部位が赤くなることがあります。翌日以降も異常が続く場合は、医師にご相談ください。

必ず守る

シグナルライトが赤く点灯したとき（エラー発生時）は、一度電源をオフにして原因を確認する。

シグナルライトは、再起動するまで赤く点灯します。エラーの原因を解決しないで使用を続けると、ケガをしたり、本体が故障する原因となります。

必ず守る

ローラーを肌で転がすように、本体を肌にあてる。

正しい角度や強さで使用しないと、肌を傷めるおそれがあります。

必ず守る

使用後、肌のホテリが続く場合は、冷たいタオルなどで充分に冷やす。

敏感肌の人は、通常の使いかたをしても使用した部位に熱を持つことがあります。

必ず守る

ノーノーフォーメンは男性専用器です。

女性の使用には適していません。

禁 止

ペットには使用しない。

ケガをするおそれがあります。

必ず守る

使用中にサーミコンチップや装着部に指を入れない。

ケガ・やけどの原因となります。

必ず守る

使用前に必ずサーミコンチップに異常がないか確認する。

ワイヤーの曲がり・断線・汚れは、ケガをする原因となります。

必ず守る

サーミコンチップは装着部の一番奥まで差し込む。

ケガ・やけどの原因となります。

必ず守る

使用後の肌は清潔に保つ。

使用後は肌が敏感になっているため、不潔にすると感染症や炎症の原因となります。

PANTONE 3395U Black

もくじ

安全上のご注意 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
セット内容と各部のなまえ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
ご使用の前に ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
表示窓の見かた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
各部のはたらき ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
充電のしかた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
お肌の準備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
セットアップ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
使用前テスト ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
使ってみましょう ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
上手に処理するには ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
処理のしかた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20
処理のポイント ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23
処理が終わったら ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28
お手入れのしかた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28
サーミコンチップの交換目安 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29
保管のしかた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30
保守・点検について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30
こんなときには ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31
困ったときは ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31
よくあるご質問 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33
アフターサービス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36
充電池について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36
廃棄について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36
別売品について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36
お問い合わせ先 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36
●製品仕様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 37
●保証について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38
保証書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 39

PANTONE 3395U Black

セット内容と各部のなまえ

●本体

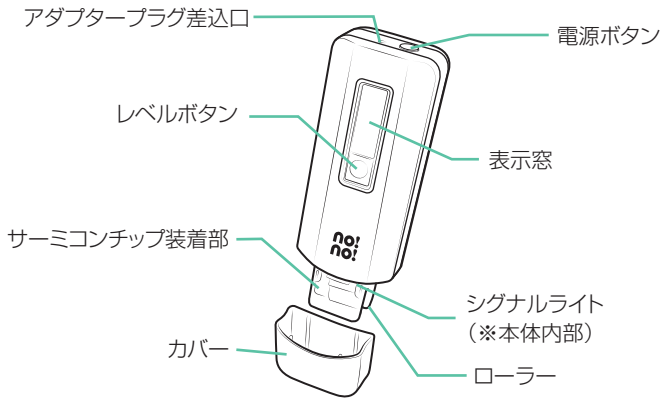

●付属品

・サーミコンチップ（消耗品）



スモールチップ

スモールチップ
使い始めは必ずスモールチップを使用します。顔やワキなどの凹凸が多い箇所や面積の狭い箇所の処理に使用します。



ワイドチップ

ワイドチップ
腕や脚などの広い範囲の処理に使用します。
※顔へは使用しないでください。

・ACアダプター

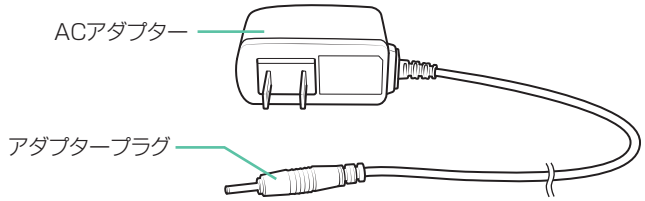

・バッファー（消耗品）

お肌に残った毛くずを
取り除くために使用します。

・お掃除ブラシ

本体とサーミコンチップに
付着した毛くずを取り除く
ために使用します。

・使い方DVD

・クイックガイド

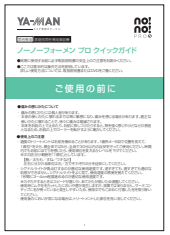

※本体・付属品のデザイン・仕様は品質向上のため、予告なく変更する場合があります。

PANTONE 3395U Black

ご使用の前に

表示窓の見かた

表示窓には本体や充電の状態が表示されます。

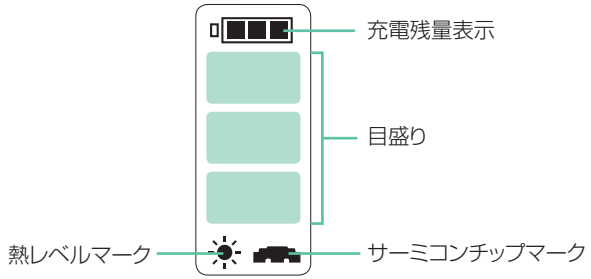

●熱レベル表示

熱のレベルをお知らせします。

・使い始めは必ず『スモールチップ／レベル1』でご使用ください。

レベルボタンを押すと熱レベルを表示します。
レベルボタンを押すたびに、下図のようにレベルが切り替わります。
無理のないレベルを選んでご使用ください。

・熱に弱い人、敏感肌の人は『レベル1』の使用をお勧めします。
・耐えられない熱さでの使用は避けてください。

※電源オフ時のレベル設定は保存されます。

使用を開始すると「サーミコンチップの状態表示」に自動的に切り替わります。

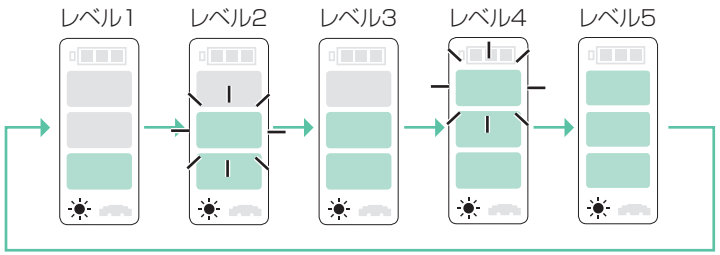

●サーミコンチップの状態表示

サーミコンチップの交換時期をお知らせします。

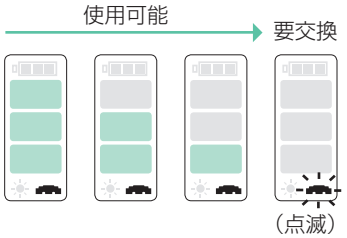

使用中は自動的にサーミコンチップの状態表示に切り替わります。

・使用状況によって目盛りが減っていきますが、サーミコンチップの性能には問題ありません。
・目盛りが非表示になりサーミコンチップマークが点滅したらチップを交換してください。(「サーミコンチップの交換目安」(P.29)参照)。

※動作時に消耗を検出しているため、電源オンしてすぐの表示は適正でないことがあります。数分使用した後の表示がより正確な消耗を表しています。

レベルボタンを押すと、熱レベルを表示します。

●充電残量表示

充電の残量をお知らせします。

満充電	
残量・中	
残量・少	
充電してください	

・使用状況によって充電残量表示の目盛りが減っていきます。
・電池が空になったら充電してください(「充電のしかた」(P.14)参照)。

PANTONE 3395U Black

各部のはたらき

●サーミコンチップ

サーミコン技術により、ワイヤーに触れた毛のみに熱を与えます。
※STA-100／STA-120シリーズのホットブレイドは使用できません。

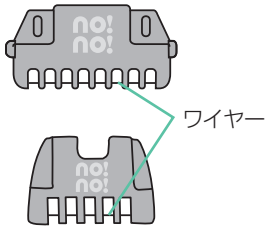

●シグナルライト

シグナルライトは使用中のさまざまな状態をお知らせします。

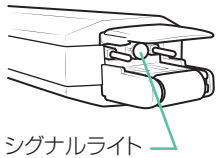

シグナルライト		状態
色	状態	
青	点灯	最適な速さで使用している
	ちらつき	不適切な速さで使用している
赤	点灯	サーミコンチップが未装着または緩んでいる
		サーミコンチップが劣化している
		サーミコンチップが破損している
	点滅	充電が必要
表示なし	消灯	何も動かしていない

シグナルライトの赤点灯時は一度電源を切り、サーミコンチップを交換、または取り付け直してからご使用ください。

充電のしかた

初めて使用するときや充電残量が減ったときは充電をしてください。

警告

本製品には必ず専用のACアダプターを使用する。また、ACアダプターは、壁のコンセントに直接差し込み、タコ足配線にしない。
感電・ショート・発火の原因となります。

・購入後初めて充電する際は、完全に充電が完了するまで使用しないでください。
・初めて使用するときや長期間使用しなかったときは、満充電表示でも短時間しか使用できないことがあります。

●充電時間の目安

充電時間	動作時間
約1時間	約75分

※使用環境 室温約25℃において
※満充電直後からの動作時間です。
※設定レベルや充電環境によって時間は前後します。

1 アダプタープラグを本体のアダプタープラグ差込口に差し込む。

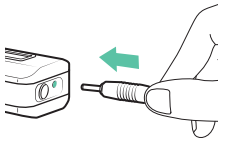

2 ACアダプターをコンセントに差し込む。

・充電中は表示窓の電池目盛りが順に点灯します。
・充電が完了すると、「満充電」表示の点滅に変わります（ACアダプターを抜くまで表示されます）。
・電池の残量や使用環境によって、充電時間は前後します。

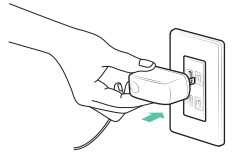

3 充電完了後、ACアダプターをコンセントから抜き、アダプタープラグを本体から抜く。

PANTONE 3395U Black

お肌の準備

●長い毛は2〜3mm程度に短く処理する。
●お肌の表面の制汗剤やオイル・クリーム・ジェル・水・汗などを拭き取り、お肌を乾いた状態にする。

セットアップ

1 警告ラベルをはがし、カバーを外す。

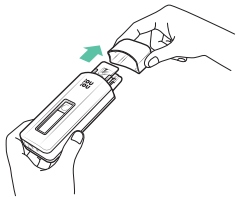

2 処理する部位に合わせてサーミコンチップを選ぶ。

初めて使用するときは、必ずスモールチップを選んでください。

●スモールチップ
顔やワキなど凹凸が多い箇所や面積の狭い箇所の処理に使用します。

●ワイドチップ
腕や脚など広い範囲の処理に使用します。
※顔へは使用しないでください。



スモールチップ



ワイドチップ

3 サーミコンチップ装着部にある金属ピンを確認する。サーミコンチップの両端を持ち、装着部の金属ピンとサーミコンチップの穴を合わせて奥まで差し込む。

・サーミコンチップの向きは、ウラ・オモテのどちらでも使用できます。
・サーミコンチップを取り外す際も同様に両端を持ち、ゆっくりと引き抜いてください。

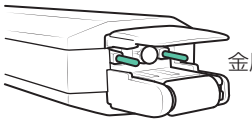

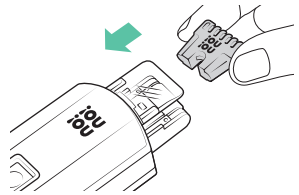

4 本体を横から見て、サーミコンチップが奥まで入っていることを確認する。

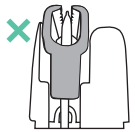

差し込みが浅い状態



きちんと奥まで差し込んだ状態

注意

以下の項目を必ず守ってください。
本製品が故障する原因となります。
・サーミコンチップの差し込み、引き抜きは無理に行わないでください。
・サーミコンチップを着脱する際は、必ず電源をオフにしてください。
・装着前にサーミコンチップに異常がないかを必ず確認してください。ワイヤーが曲がっていたり、切れていたりするものは使用しないでください。
・STA-100／STA-120シリーズのホットブレイドは使用できません。

PANTONE 3395U Black

使用前テスト

初めて使用するときや前回の使用から間があいたときは、お肌にあった使用速度と熱レベルを確認してください。

●使用速度の確認

1 スモールチップを装着し、
電源ボタンを長押しして
電源をオンにする。

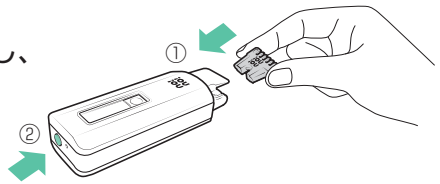

2 レベルボタンを押して、
レベル1を選択する。

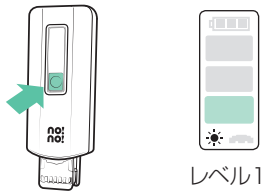

レベル1

3 手のひらにあてて、
適切な速さを確認する。

・シグナルライトが青点灯するのが適切な使用速度です。
速すぎても、遅すぎても適切な処理ができません。シグナルライトをよく見て、使用速度の感覚を覚えてください。
・1秒間に3～4cm程度進めるのが適切な使用速度です。
※カタカタするときは使用速度が遅いか、あてかたが弱いことが考えられますので調整してください。
・お肌の上でローラーが転がる程度の強さであててください。

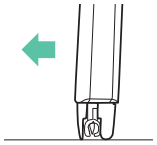

基本のあてかた

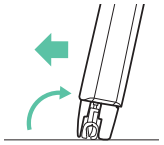

引っかかる場合はやや傾ける

●熱レベルの確認

必ず適切な使用速度を確認してから行ってください。

1 スモールチップ／レベル1で、
腕の長い直線にあてる。

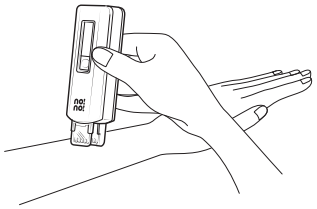

2 4～5回動かす。

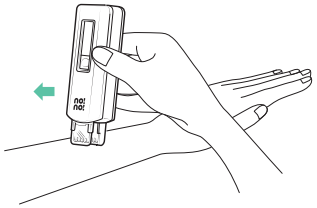

3 バッファーを円を描くように
まわし、お肌に残った毛くずを
優しく取り除く。

※バッファーにより毛くずを取り除き、お肌をなめらかにします。

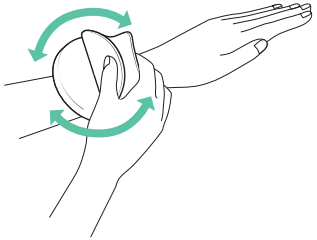

4 翌日お肌が赤くなるなどの異常がなければ問題ありません。

テスト時のポイント

・体の中心に向かって（毛の流れに逆らうように）手前方向に、やさしく同じ速さで移動させてください。
・本体は一方向にしか動きません。作動する方向を確認してください。
・無理のない熱レベルを選んでご使用ください。
部位によって熱の感じかたは変わります。その都度レベルを調整してください。

PANTONE 3395U Black

使ってみましょう

上手に処理するには

最初のうちは使いやすい腕などで練習し、使いかたに慣れましょう。

・**使用中**
慣れるまでは熱に敏感になり、痛みを感じる場合があります。
※痛みの感じかたには個人差があります。

・**使用後**
処理直後は、お肌が赤くなることがあります。
痛みや赤みが出た場合は冷たいタオルで冷やしてください。
※翌日以降もお肌のトラブルが続く場合は使用を中止し、医師にご相談ください。

●オーバートリートメント

●過度のトリートメントはお肌を傷める場合があります。

●慣れないうちは思うように処理できないかもしれませんが、目安時間を守ってほかの部位に移動してください。

●1箇所4～5回で位置を変えて顔全体で5分、そのほかは1部位*を2分、全身で30分以内の目安を守ってご使用ください。
時間内でもお肌にホテリを感じたら、使用部位を変えるかレベルを下げてください。
※次の区分け範囲を「1部位」としています。
【腕／太もも／すね／ワキなど】
左右に分かれる部位は右／左でそれぞれ2分を目安にしてください。

●オートオフ機能

電源がオンの状態で約2分間操作しない状態が続いた際は、節電のため自動で電源がオフになります。
※操作途中で電源をオフにする際は、電源ボタンを長押ししてください。

処理のしかた

警告

●**使用時間を守って使用する。**
過度の使用は肌を傷めたり、やけどをするおそれがあります。
1箇所4～5回、位置を変えて顔全体で5分、そのほかは1部位を2分、全身で30分以内の目安を守ってください。

●**本体を肌の上で止めたり、必要以上に押しつけて使用しない。**
ケガ・やけどの原因となります。

●**頭髪・まつげ・鼻毛・耳毛・眉毛・まぶたの上・粘膜などのデリケートゾーンには絶対に使用しない。**
事故、肌や身体のトラブルを生じるおそれがあります。

●ボディへの使いかた

1 サーミコンチップを奥まで差し込んだ状態で、電源ボタンを長押しして電源をオンにする。

2 レベルボタンを押して、レベルを選択する。

・使い始めや前回の使用から間があいたときは、必ずレベル1でご使用ください。
・熱さに慣れてきたらレベルの調整をしてください。
・レベルボタンを押すたびにレベルの調整ができます。

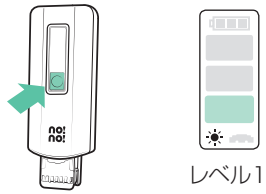

3 処理する部位に本体をあてる。

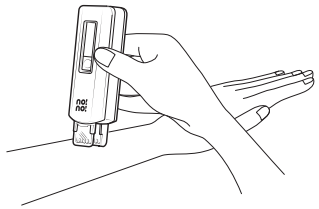

PANTONE 3395U Black

4 本体をゆっくりとなめらかに、同じ速さでお肌の上を動かす。

・シグナルライトが青点灯するのが適切な使用速度です。
速すぎても、遅すぎても適切な処理ができません。シグナルライトをよく見て、使用速度の感覚を覚えてください。
・1秒間に3〜4cm程度進めるのが適切な使用速度です。
※カタカタするときは使用速度が遅いか、あてかたが弱いことが考えられますので調整してください。
・お肌の上でローラーが転がる程度の強さであててください。

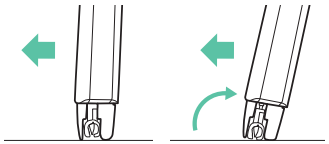

基本のあてかた

引っかかる場合はやや傾ける

5 常に体の中心に向かって（毛の流れに逆らうように）本体を4〜5回動かす。

・本体のロゴが手前に向くように持ってください。

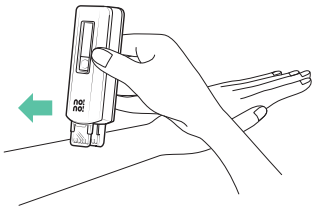

6 お肌に残った毛くずをバッファーでやさしく取り除く。

・円を描くように、または前後往復させるようにバッファーでお肌に残った毛くずをやさしく取り除いてください。
・毛質やレベル設定などによっては毛が完全に処理できないことがあります。

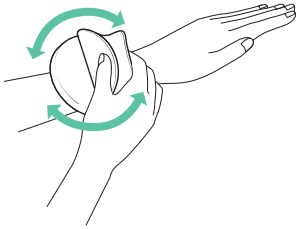

7 残った毛が気になる場合は、ヒゲ剃りなどで整える。

・体の中心に向かって（毛の流れに逆らうように）手前方向に、やさしく同じ速さで移動させてください。
・本体は一方向にしか動きません。作動する方向を確認してください。
・無理のない熱レベルを選んでご使用ください。
部位によって熱の感じかたは変わります。その都度レベルを調整してください。

注意

●使用後、肌のホテリが続く場合は、冷たいタオルなどで充分に冷やしてください。

●使用中、肌に異常があらわれたら、ただちに使用を中止してください。
異常があらわれたときは、その部位を冷たいタオルなどで冷やしてください。
肌が敏感な人は、通常の使いかたをしても使用した部位が赤くなることがあります。翌日以降も肌のトラブルが続く場合は、医師にご相談ください。

●シグナルライトが光っているときに、サーミコンチップ装着部をのぞいたり、指を入れないでください。

PANTONE 3395U Black

処理のポイント

トリートメントに適した毛の長さは2〜3mm程度です。
短すぎたり長すぎる毛には充分な熱が伝わらないことがあります。トリートメント前に毛の長さを確認してください。

●指

●スモールチップをご使用ください。
●握りこぶしを作り、お肌のたるみをなくします。
●関節付近から手前に動かしてください。
●骨や関節などの突出部に引っかからないように注意してください。
●足の指も同様に、お肌をなるべく平らにしてご使用ください。
●バッファーでお肌に残った毛くずをやさしく取り除いてください。

●胸・腹

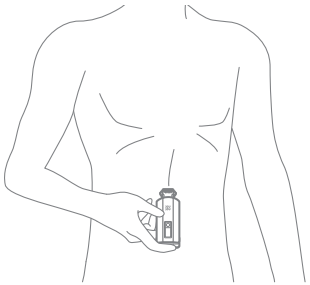

●上下左右に毛の流れに逆らうように動かしてください。
●へそや乳首などの突出部に引っかからないように注意してください。
●バッファーでお肌に残った毛くずをやさしく取り除いてください。

●ひじ・ひざ

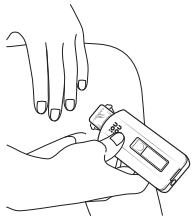

●皮膚のたるんでいる部位（ひじ・ひざの内側）ではお肌を引っ張り、伸ばしながらゆっくり動かしてください。

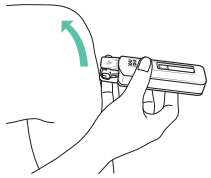

●丸みのある部位では、体のラインに沿って動かしてください。
●バッファーでお肌に残った毛くずをやさしく取り除いてください。

●ワキ

●スモールチップをご使用ください。
●ワキの肌表面が乾いていることを確認してください。
●鏡に映して、目で確認しながら処理しましょう。
●ひじを上げ、ワキの表面が平らになるように姿勢を整えます。
●ワキの毛はいろいろな向きで生えているため上下左右に毛の流れに逆らうように動かします。

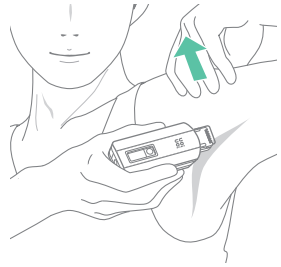

●くぼみの皮膚がたるまないように、引っ張りながら処理しましょう。
●バッファーでお肌に残った毛くずをやさしく取り除いてください。
●肌に押しつけず、すべらせるようにご使用ください。

PANTONE 3395U Black

●お顔への使いかた

- **腕や脚などで充分に使いかたに慣れてから始めてください。**
- お顔への使用は、ヒゲ剃りの毛を剃る感覚とは違います。
  毛を剃り落とす機能ではありませんので、使用後でも毛は残ります。

1 スモールチップをセットし、電源ボタンを長押しして電源をオンにする。

- ワイドチップは使用しないでください。

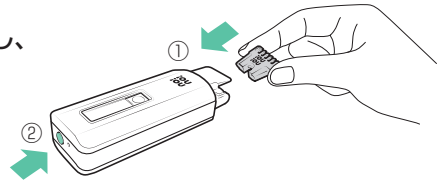

2 レベルボタンを押して、レベル1を選択する。

- 充分に使いかたに慣れてからレベルを上げてください。

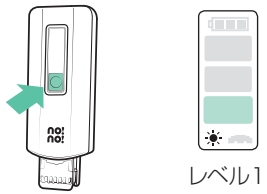

3 使用する箇所のお肌を手でのばして平らにしながら本体をお肌にあてる。

- 硬い毛がある部位では、引っかからないように本体を少し傾けてください。
- 長い毛は必ず処理してから使用してください。

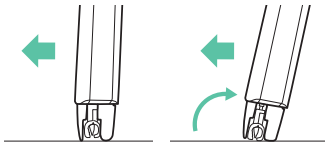

4 図のように、下から上へ軽くなで上げるように動かす。

- 鼻の下に使用するときは、頬から動かし、中心ではなしてください。

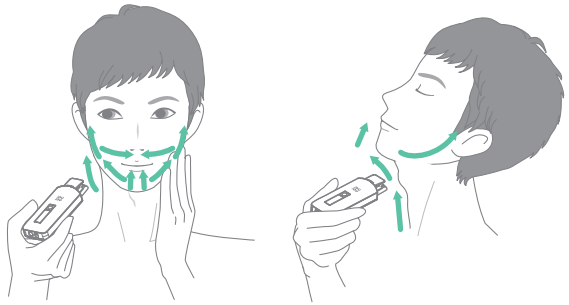

5 お肌に残った毛くずをバッファーでやさしく取り除く。

- 円を描くように、または前後往復させるようにバッファーでお肌に残った毛くずをやさしく取り除いてください。
- 毛質やレベル設定などによっては毛が完全に処理できないことがあります。

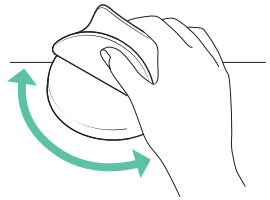

6 残った毛が気になる場合は、ヒゲ剃りなどで整える。

使用頻度

●使用頻度は週2～3回を目安に使用してください。ヒゲ剃りではないので毎日使用する必要はありません。
●ヒゲは2mm程度毛が伸びた状態が適しています。
1mm以下のときはワイヤーに毛が届かず、効果的に使用できません。

PANTONE 3395U Black

注意

- **本体を肌に強く押しあてないでください。「ヒゲを剃る」というより「肌にあてる」感覚が適しています。**
- **使用後、肌のホテリが続く場合は、冷たいタオルなどで充分に冷やしてください。**
- **使用中、肌に異常があらわれたら、ただちに使用を中止してください。**
  異常があらわれたときは、その部位を冷たいタオルなどで冷やしてください。
  肌が敏感な人は、通常の使いかたをしても使用した部位が赤くなることがあります。翌日以降も肌のトラブルが続く場合は、医師にご相談ください。
- **シグナルライトが光っているときに、サーミコンチップ装着部をのぞいたり、指を入れたりしないでください。**

処理が終わったら

お手入れのしかた

使用後は本体を清潔に保つために、毎回お手入れをしてください。

警告

お手入れの際は、必ず電源をオフにし、ACアダプターをコンセントから抜く。
感電・ショート・発火の原因となります。

1 電源がオフになっていることを確認する。

2 サーミコンチップの両端を持ち、ゆっくりと引き抜く。

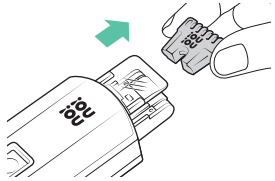

3 お掃除ブラシを使用して、サーミコンチップの汚れを取る。

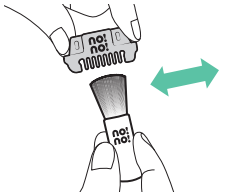

4 本体内に異物が入ったときは、装着部を下に向け、本体を軽くたたいて異物を出す。

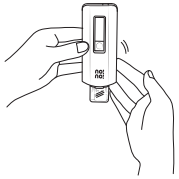

PANTONE 3395U Black

5 サーミコンチップ装着部やローラーに付着した毛や皮脂を、やわらかい布でやさしくふき取る。

・ローラーゴムが劣化し、
動作不良の原因となります。

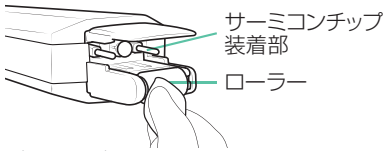

・アルカリ洗剤やアルコール、
シンナー、ベンジン、除光液などは
使用しないでください。
・本体は防水仕様ではありません。
決して水洗いしないでください。

サーミコンチップの交換目安

サーミコンチップの交換は、表示窓の表示を参考にしてください
(「サーミコンチップの状態表示」(P.12)参照)。
要交換の状態になる前でも下記の「交換の目安」にあてはまる場合は交換してください。

●交換の目安

●効果が落ちてきたと感じたとき。
●チップが折れている
●ワイヤーが曲がっていたり、切れているとき。
●シグナルライトが赤く点灯したとき。
※使用しているとサーミコンチップが黒く変色することがありますが不良ではありません。気になる人は交換してください。
※サーミコンチップの交換のしかたについては「セットアップ」(P.15)をご参照ください。

チップが折れている

ワイヤーが曲がっている



ワイヤーが切れている



・サーミコンチップに毛のくずなどが付着していないことが重要です。
使用中でも定期的に確認してお手入れしてください。
・別売品(サーミコンチップ、バッファーなど)のご購入に関しては
「別売品について」(P.36)をご参照ください。

処理が終わったら

注意

サーミコンチップに付着している毛くずはこまめに取り除いてください。
サーミコンチップに毛くずが溜まったまま使用すると、サーミコンチップの寿命が短くなったり、本体が故障する原因となります。
また、毛が焦げたにおいや煙が多く出る原因となります。

保管のしかた

●長期間使用しないときは、本体のお手入れをしてから保管してください。

●使用しないときは、本体の電源を切り、ACアダプターをコンセントから抜いて保管してください。

●火のそばや炎天下、浴室など高温多湿の場所に放置せず、風通しの良い清潔な場所に保管してください。

●子供の手の届かない場所に保管してください。

保守・点検について

●長期間使用しなかった本製品を再び使用するときは、使用する前に必ず本製品が正常かつ安全に動作することを確認してから使用してください。

●本製品の動作に不具合が生じた場合は、修理を依頼される前に「困ったときは」(P.31)を参照して、症状についてご確認ください。それでも解決しない場合は、お買い上げの販売店、または購入明細をご用意のうえヤーマンコールセンター(P.36)までご相談ください。

●本製品が故障、損傷した場合はお買い上げいただいた販売店または購入明細をご用意のうえヤーマンコールセンター(P.36)までご相談ください。

処理が終わったら

PANTONE 3395U Black

こんなときには

困ったときは

本製品をご使用中に異常を感じたら、以下の症状がないかご確認ください。

こんな症状	考えられる原因	処置方法
電源がオンにならない	電源ボタンを押していない	電源ボタンを長押しして電源をオンにしてください
お肌の上で動かしても作動しない	充電がされていない	充電をしてください(P.14)
	充電不足	
	電源がオンになっていない	電源ボタンを長押しして電源をオンにしてください
	本体を動かす向きが間違っている	本体のロゴが進行方向に向くように持って動かしてください
	本体を動かす使用速度が速いまたは遅い	シグナルライトが青点灯する速度で本体を動かしてください(P.17)
	サーミコンチップが正しく装着されていない	装着部の金属ピンにサーミコンチップを奥まで差し込んでください(P.16)
	サーミコンチップに異常がある	サーミコンチップのワイヤーが曲がっているか切れていないか確認して異常がある場合は交換してください(P.29)
	電池の寿命	販売店またはヤーマンコールセンター(P.36)にご連絡ください ※故障の原因となるためお客様では交換できません

こんな症状	考えられる原因	処置方法
シグナルライトが赤く点灯する※	サーミコンチップに異常がある	サーミコンチップのワイヤーが曲がっているか切れていないか確認して異常がある場合は交換してください(P.29)
	サーミコンチップが正しく装着されていない	装着部の金属ピンにサーミコンチップを奥まで差し込んでください(P.16)
シグナルライトが赤く点滅する	充電不足	充電をしてください(P.14)
充電できない	ACアダプターがコンセントに差し込まれていない	ACアダプターをコンセントに差し込んでください(P.14)
	アダプタープラグが本体に差し込まれていない	アダプタープラグを本体に差し込んでください(P.14)
サーミコンチップが黒くなる	使用していくうちに変色する場合がありますが効果に影響はありません	気になる人は新しいサーミコンチップに交換してください
ワイヤーが赤く点滅する	故障ではありません これは仕様によるものです	
使用中に音がなる	サーミコンチップを押し出すときの動作音ですので故障ではありません	
電源オン時に表示窓の表示にムラが出る	故障ではありません	

※シグナルライトが赤点灯したときは、一度電源をオフにしてください。

PANTONE 3395U Black

よくあるご質問

Q	A
どの部位に使用できますか?	頭髪・まつげ・鼻毛・耳毛・眉毛・まぶたの上・粘膜などのデリケートゾーンを除いてほぼ全身の毛に使用できます。 部位によっては特別な注意が必要ですので、使いかたをよく読み、正しくご使用ください。
ヒゲは剃れますか?	ノーノーフォーメン プロはヒゲ剃りではありませんので、お顔に使用しても毛が残ることがあります。気になる場合はヒゲ剃りなどで処理してください。
お顔へはいつ使えばいいですか?	使用後はにおいが残ることがあるため、使用後にお顔を洗い流せる環境の入浴前がお勧めです。 また、毛が短すぎるとワイヤーに届かないため、2〜3mm程度伸ばした状態で使用すると効果的です。
使用中にワイヤーが赤く点滅するのですが、サーミコンチップが消耗したのでしょうか?	消耗ではなく、正常な作動状態です。 故障・異常ではありません。
どの熱レベルを選択すればいいですか?	初めて使用するときは、必ずスモールチップ／レベル1を選択してください(P.11参照)。 また、熱に弱い人、敏感肌の人はレベル1を選択してください。 使いかたに慣れたら、お肌の状態を確認しながら徐々にレベルを上げてください。
no!no!HAIRのホットブレイドは使用できますか?	STA-100／STA-120のホットブレイドは使用できません。
充電しないと使用できませんか?	ACアダプターを接続した状態で使用することができます。 ただし、初回や長期間使用しなかったときは、一度完全に充電が完了するまで使用しないでください。

Q	A
お風呂場で使用できますか?	本製品は防水仕様ではありません。 水回りや湿度の高い環境では使用しないでください
使用中、煙が出てきます	毛が処理されると、煙が出る場合があります。 異常ではありません。
使用中、焦げたにおいがします	毛が処理されると、焦げたにおいがします。 充分に換気をしながらご使用ください。
レベル1・2で設定したのに使用中にレベル5に変わる、またはレベル5からレベル1・3に変わってしまいます	表示窓は、使用前には熱レベルが表示されますが、使用を開始するとサーミコンチップの状態表示に切り替わります。 例:熱レベル1に設定し、サーミコンチップが消耗していない場合 使用前:熱レベル(☀)1 → 使用中:サーミコンチップの状態表示(▬)5 使用中に熱レベルを確認したい場合は、レベルボタンを押してください(「表示窓の見かた」(P.11)参照)。
処理しても剃り残しのように毛が残ってしまいます	●毛の長さ・動かす速さ・お肌にあてる角度・動かす方向をもう一度ご確認ください(「使用前テスト」(P.17)参照)。 ●使用後は必ずバッファーでお肌に残った毛を取り除いてください。バッファーの仕上げまでが処理の手順です。 ●極端に毛が短いときは毛がワイヤーに届かず処理できません。 (2〜3mm程度毛を伸ばしてからご使用ください。) ●お肌が乾燥している状態でご使用ください。 ●毛の流れに逆らって本体を動かしてください。 ●気になる場合はヒゲ剃りなどで処理してください。
シグナルライトの赤点灯が消えません	シグナルライトの赤点灯表示は、安全のため電源を一度オフにしないと消えません。 サーミコンチップを交換、または取り付け直してから再起動してください。

PANTONE 3395U Black

Q	A
お肌に線のようなあとがつきます	●適切な使用速度をご確認ください(「使用前テスト」(P.17)参照)。 使用速度は1秒間に3〜4cm程度が目安です。 速さが適切でないとカタカタとなり熱を感じやすくなります。 ●サーミコンチップを装着部の奥までしっかりと押し込んでください。 差し込みが浅い状態で使用するとお肌を傷つけるおそれがあります
水ぶくれができてしまいました	●過度の使用はお肌を傷めます。顔全体で5分、そのほかは1部位2分、全身で30分以内を守ってご使用ください。 ●お肌にホテリを感じたら、冷たいタオルで冷やしてください。 翌日以降も改善されない場合は、医師にご相談ください。
使用中にワイヤーが赤くならないときがあります	熱レベルが低いときにはワイヤーが赤くならなくても熱は伝わっています。 シグナルライトが赤く点灯しているときは、サーミコンチップが消耗していますので、新しいサーミコンチップに交換してください。
子供が使用してもよいですか?	13歳以上の未成年の方は保護者の監督のもと充分注意してご使用ください。 小さいお子様には使用しないでください。

アフターサービス

充電池について

●充電池は消耗品です。(保証対象外)
●充電しても使用時間が極端に短くなった場合は、電池の寿命と考えられます(充電回数は約300回が目安です)。

廃棄について

●本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。
●本製品はリチウム電池を使用しています。

別売品について

別売品のお買い求めは、販売店、ヤーマンコールセンター(下記)または、
ヤーマンダイレクト(http://www.ya-man.com/)にお問い合わせください。

お問い合わせ先

本製品に関するご不明な点は、下記コールセンターまでお問い合わせください。

ヤーマンコールセンター 0120-776-282

受付 9:00〜17:00(土・日・祝日を除く)

※修理をご依頼される場合は、お買い上げ日が記入されている保証書または購入明細をご用意ください。
※月曜日はお電話が混みあっております。お急ぎでない場合には、火〜金曜日の午後2時以降ですとお電話がつながりやすくなっております。ぜひご利用ください。

PANTONE 3395U Black

●製品仕様

定　　格	DC8.4V　0.5A
消 費 電 力	約4.6W
充 電 時 間	約1時間　※使用環境によって、充電時間は前後します。
使用環境範囲	温度：5℃～30℃ 湿度：30%～80%
外 形 寸 法	約W40xD25×H120（mm）
製 品 質 量	約105g
原　産　国	本体：中国

●保証について

・通常のご使用において故障が発生した場合は、お買い上げ日から1年間保証いたします（消耗品は除く）。
また、保証期間を過ぎたものは送料をご負担いただくことがあります。

・保証期間を過ぎた後の故障については、実費で修理させていただきます。

・保証期間中でも有料修理となるケースがありますので、
無料修理規定の説明をよくお読みください。

・万一、故障が生じた場合は、販売店または下記ヤーマンコールセンターに
ご相談ください。

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本製品添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ販売店が無料修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、本製品と本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店に依頼してください。
3. ご転居の場合は、事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
4. ご贈答品で本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理が依頼できない場合は、ヤーマンコールセンターにご相談ください。
5. 保証期間中でも、つぎの場合は有料修理になります。
   （イ）使用上の誤りや不当な修理・改造による故障および損傷。
   （ロ）お買い上げ後の転倒・落下などによる故障および損傷。
   （ハ）火災・地震・水害・その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
   （ニ）接続する他の機器の異常により生ずる故障及び損傷。
   （ホ）電池や消耗品などの部品交換の場合。
   （ヘ）一般家庭以外（例えば業務用の長時間）に使用された場合の故障及び損傷。
   （ト）車輌・船舶等に搭載された場合に生じる故障および損傷。
   （チ）お買い上げ後の輸送・移動・落下等による故障および損傷。
   （リ）保証書のご提示がない場合。
   （ヌ）保証書のお買い上げ年月日・お客様名・販売店名欄の記入または押印がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
6. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
   This warranty is valid only in Japan.

※本書はこれに明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げ販売店にお問い合わせください。
※ご使用による劣化・消耗及び消耗品の交換は有料となります。

■本製品の保証・修理などに関するお問い合わせ

ヤーマンコールセンター　0120-776-282

受付 9：00～17：00（土・日・祝日を除く）

※修理をご依頼される場合は、お買い上げ日が記入されている保証書または購入明細をご用意ください。
※月曜日はお電話が混みあっております。お急ぎでない場合には、火～金曜日の午後2時以降ですとお電話がつながりやすくなっております。ぜひご利用ください。

PANTONE 3395U Black